





▶ Audi Q3 / RS Q3 Sportback 注:EU 仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある

2019 年以降

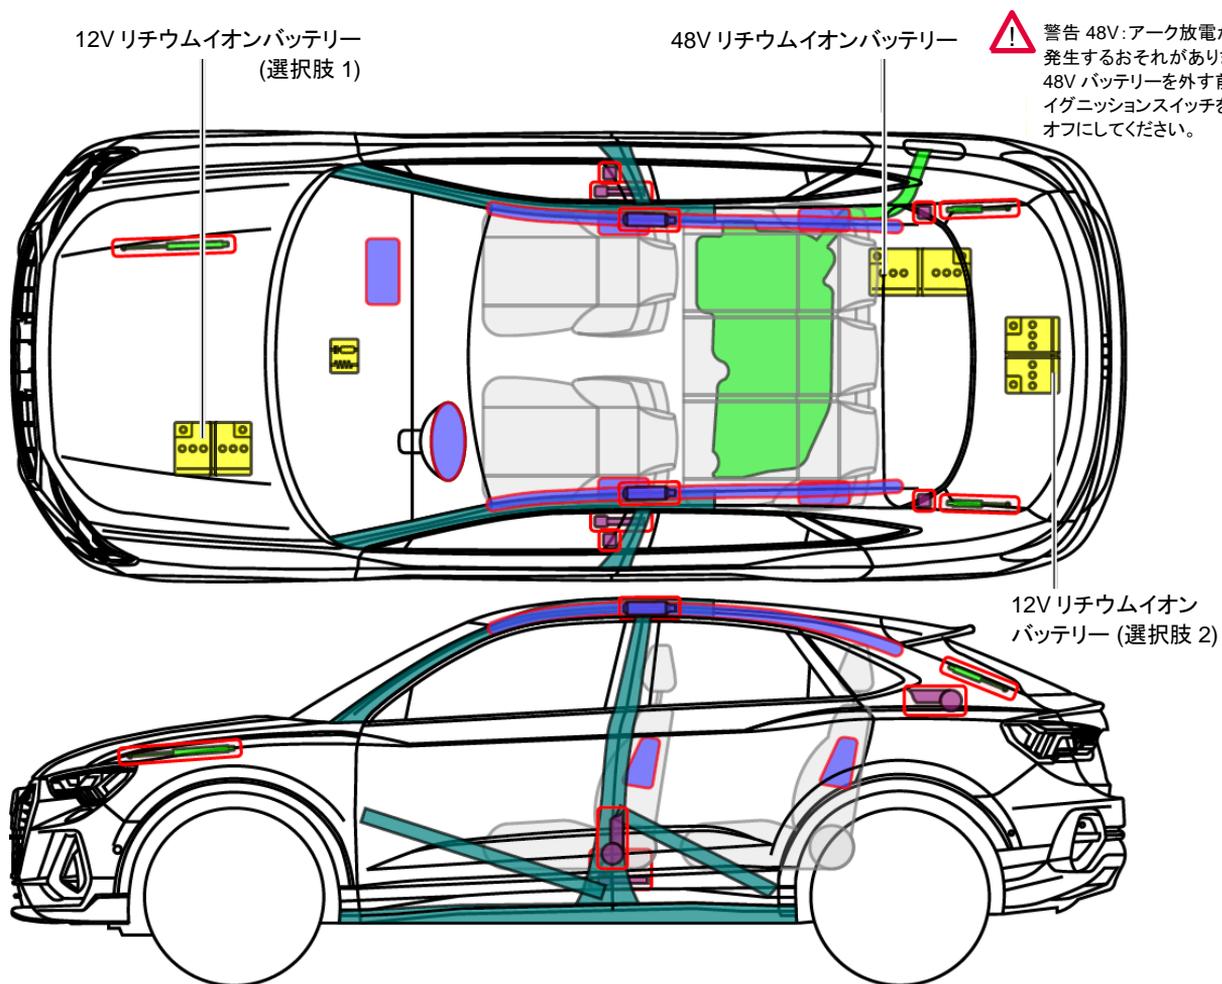

システム配置図

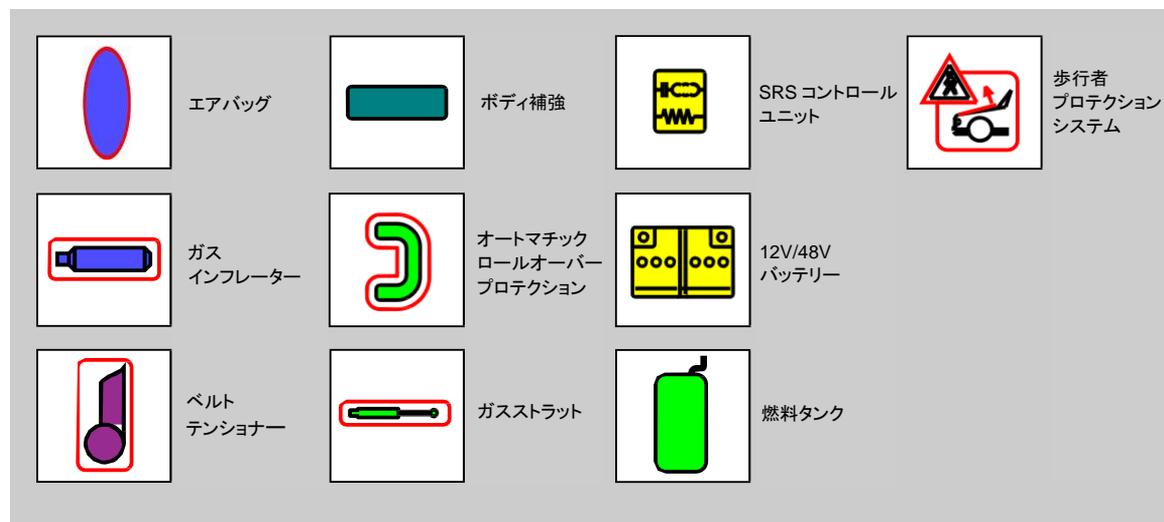



▶ Audi Q3 Sportback 48V Mildhybrid 注: EU 仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある

2019 年以降

12V 鉛バッテリーおよび 48V リチウムイオンバッテリー


⚠ エアバッグが展開するような事故が発生すると、48V リチウムイオンバッテリーが自動的に遮断されます。

いかなる場合においても、車両の供給電圧を遮断するためには、12V 鉛バッテリーに加えて 48V リチウムイオンバッテリーを個別に遮断する必要があります。


⚠ 警告! 48V でのアーク放電による危険

⚠ 48V バッテリーを外す前にイグニッションスイッチをオフにしてください。

1. ボンネットを開けて 12V バッテリーのマイナス側端子を外す。
2. ラゲージルームからフロアパネルを取り外す。
3. 48V リチウムイオンバッテリーのカバーを外す。
4. 48V リチウムイオンバッテリーのコネクターを外す。
5. 48V リチウムイオンバッテリーのマイナス側端子を外す。

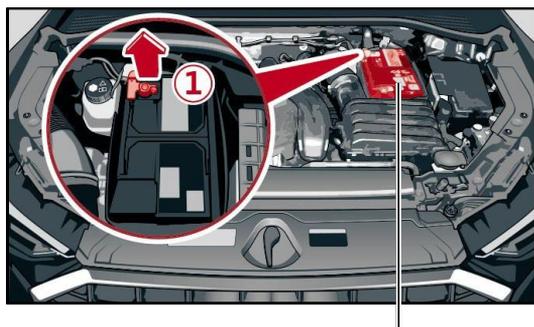

12V 鉛バッテリー

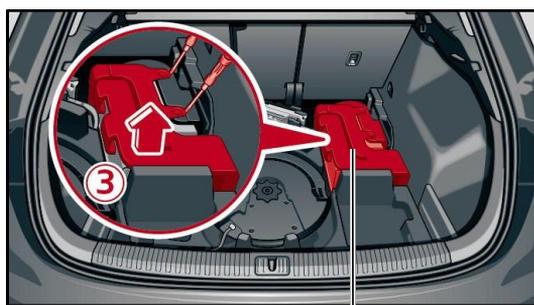

48V リチウムイオンバッテリー

